

要保管


Finger print recognition lock

指紋認証パドロック 取扱説明書

動画での
使い方説明は
こちらから



各部名称

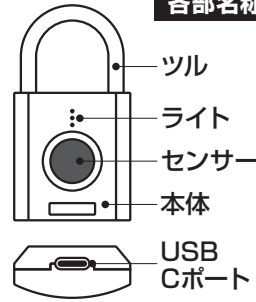

1 ご使用いただく前に、必ずご確認ください

- 外箱の使用上の注意の中に「設定コード」とありますが、「暗証コード」と同じ意味です。
- 万が一指紋を認証できない場合は、ロックを破壊、もしくは鍵用のカッターなどで物理的にツルをカットしなければなりません。また、**当社で特別解錠コードや解錠用指紋などはございません**のでご注意ください。
- 下記のような方や指紋は、本製品の登録や解錠ができなくなる場合がございますのでご注意ください。
 - 指紋認証機器を以前利用されたことがあり、指紋認証しにくい特性であった
 - 指紋が消えやすいお仕事や、薬品を触ることがある場合
- 万が一故障した場合であっても、直接、間接的な損害を問わず本商品以外の一切の補償は致しかねます。
- 指紋の登録は、指先を負傷された時などを考慮し、複数の登録をしてください。
- 指紋を認証するセンサーに傷がつかないようにご注意ください。

ご使用までの流れ

- 1 取扱説明書と説明動画を確認
- 2 1 個目の指紋を登録
- ★ 暗証コードの変更(任意)
- 3 追加の指紋を登録
- 4 工場出荷時に戻す方法

■ 反応するライトの意味

- **ブルー点灯** : 認証した時、コードが合っている時、充電が完了した時
- **ピンク点滅** : 暗証コードを入力するタイミング
- **レッド点滅** : 指紋の登録に失敗した時、電池残量が残りわずかになった時 (3 回点滅)

■ 出荷時の設定

購入時は、工場出荷時の設定になっていますので、指紋は登録されていないため、センサーに指を置くとどの指でも解錠します。

★ 暗証コードとは

●暗証コードとは、指紋を初めて認証させる際と、暗証コードを任意の数字に変更する際に必要な2つの数字です。

工場出荷時の暗証コードは 2 と 2 です。

●暗証コードの数字は、センサーに指でタップする回数を意味します。

例：数字「2」は指でセンサーに2回タップ、「5」は5回タップ。

●暗証コードは、ユーザーが任意の数字に変更することが可能で、数字は「1」から「9」まで設定できます。

※暗証コードを変更される事は、くれぐれも慎重にご検討ください。

設定後はコードを忘れないように必ずメモに残して、さらにメモを写真に撮るなどされることをおすすめします。

2 禁止事項と使用上のご注意

- 人の手の指紋以外で登録しようとししないでください。解錠できなくなる恐れがありますのでご注意ください。
- ご使用前に必ず取扱説明書や取説動画をご覧いただいたのちに操作してください。
- ご自身で設定し直された「暗証コード」は必ず記録し、無くさないよう大切に保管してください。また、設定された方以外に知られないようご注意ください。
- 登録したはずの指でタップしてもライトがレッドに点滅し解錠しないことがあります。正しく認証動作が出来ていない可能性がありますので、その場合は、登録した指でもう一度、センサーにゆっくりタップしてみてください。
- 本製品に充電コード (Type-C) は付属していませんので、充電時はお手持ちの Type-C コードをお使い、もしくはご用意ください。
- 本製品を分解、改造しないでください。感電、火災、故障の原因となる恐れがあります。
- 本製品は電子機器です。防滴処理を施しておりますが、雨や一定時間水分にふれる場所でのご利用、設置はお止めください。
- ご使用前には必ず満充電を行ってください。
- バッテリーが切れても充電すれば使用できます。
- バッテリー時間は目安であり、気温や湿度、使用状況によって異なります。
- 万が一、煙が出ている、変な臭いがする、などの異常を感じた場合は直ちに使用をおやめください。
- 極端に暑い場所や寒い場所では、充電電池の性能が発揮されずに使用可能時間の低下や、使用できなくなる原因となりますのでご注意ください。
- 落下や振動などの衝撃により故障する可能性がありますので、お取り扱いには十分ご注意ください。
- 利用場所によっては、施錠周辺の素材に傷が付く場合があります。傷が付きやすい素材周辺での使用はお止めください。
- 本製品は盗難防止に絶対的な錠ではございません。万一の事故、トラブル、不正解錠等が発生しましても当社は一切の補償、弁償等はいたしかねます。ご理解の上ご使用ください。
- 製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

3 バッテリー残量低下の表示と充電方法

- ロックを解除した後や、各動作全ての最後にレッドライトが3回点滅する場合、バッテリーの残量が少ないことが考えられますので、できるだけ早く充電してください。
- 本製品は Type-C 充電インターフェースを採用しています。
 - 充電ケーブルを接続すると、ライトが赤く点灯し、徐々に点灯と消灯を繰り返します。
 - ライトがブルーに点灯し続ければ充電完了ですので、本体から充電ケーブルを抜いてください。

4 Q&A

Q：ロックしたままバッテリーが切れた場合はどうしたらいいですか？

A：モバイルバッテリーで一時的に充電しながら解錠操作を行い、別の場所で改めて充電しなおしてください。

Q：登録した指紋でタップしても解錠できません

A：指が濡れていたりしますと正常に認識出来ませんので、乾いた状態で再度お試しください。

5 本製品はバッテリーを搭載した精密機器となります。 下記のような症状が発生した場合は、ご使用をおやめください。

- 充電が完了しても、すぐに充電が必要なレッドライトが点滅する場合
- 何度認証操作をしても動作しない場合
- 解錠の動作が以前と比べて遅い場合
- 異臭がしたり、本体が熱を持つような状況になった場合

6 製品仕様書

記憶指紋数：最大 20 個
電源モード：3.7V リチウム電池
充電インターフェース：Type-C
待機時間 (満充電時)：最大 12 カ月
充電時間：40 分
防水レベル：IP55
使用温度：-10~40℃

材質表示

本体：亜鉛ダイカスト
ツル：SUS304

7 処分時の注意点

本製品を処分される場合、必ずお住まいの自治体のごみマニュアルなどを確認の上、適切に排出してください。
一般ごみ (可燃ごみ、プラスチックごみ等) として捨てられると、収集後に火災が発生することがあります。

発売元

WAKI SANGYO CO.,LTD.

和気産業株式会社 〒577-0814
大阪府東大阪市南上小阪10-32

TEL.06-6723-9879
(9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日除く)

<https://www.waki-diy.co.jp>